

PHILIPS

EasyKey

6000系列

把手式智能門鎖

DDL602K

用戶手冊



目錄

1 重要資訊	02	室內開鎖 -執手開門 上鎖 -室外上鎖 -室內上鎖
安全 警告 舊產品和電池的處理		室內反鎖 機械鑰匙開啟
2 安裝您的易鎖	03	
產品清單 安裝立體裝配圖 安裝前須知 安裝步驟		
3 瞭解您的易鎖	09	
外面板 內面板		
4 如何設置您的易鎖	10	
-設置前須知 -修改管理密碼 -用戶設置 -用戶刪除 -系統設置 -擴展功能 -系統查詢 -關於本機查詢		
5 如何使用易鎖	16	
開啟 室外開鎖 -密碼開門 -指紋開門 -卡片開門		
		6 其他功能 19
		防貓眼功能 恢復出廠設置 一鍵靜音功能
		7 提示燈光的含義與使用 20
		門鎖狀態提示燈 低電量提示燈 靜音狀態提示燈 系統鎖定提示燈
		8 故障排除 22
		報警功能的種類與報警方式 如何使用緊急電源 如何更換電池
		9 材料聲明表 24

1 重要資訊

安全

- ◆ 在使用易鎖前，請閱讀並理解所有說明。因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內。
- ◆ 建議使用製造商指定的附件/配件
- ◆ 僅使用本產品配置的鹼性電池，或同樣規格類型的電池
- ◆ 請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品
- ◆ 請勿用尖銳物品擦指紋採集器，否則可能造成永久性損壞
- ◆ 請勿將產品暴露在漏水或濺水環境下
- ◆ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層
- ◆ 請勿在執手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常使用
- ◆ 清潔產品，請用軟布擦拭
- ◆ 請勿在設置操作時拆卸電池
- ◆ 請你選擇專業的工人安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作。切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌
- ◆ 門鎖安裝調試合格後，請在第一時間內修改出廠設置的預設管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易洩露密碼資訊。
- ◆ 門鎖觸發低電量報警後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確。

警告

- ◆ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸
- ◆ 請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電
- ◆ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸
- ◆ 確保由飛利浦、飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換部件。
- ◆ 請勿使用其它製造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件。如果使用此類附件和部件，您的保修可能失效。

舊產品和電池的處理

- ◆ 您可以在由飛利浦和飛利浦授權的服務中心回收您的智慧鎖，如果您的產品符合條件，您將獲得折抵款項。
- ◆ 請自行瞭解當地的電子產品分類收集系統。
- ◆ 請遵守當地規定，不要將舊產品丟棄到普通生活垃圾中。
- ◆ 正確棄置舊產品有助於避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響。
- ◆ 涉及電池，該電池不可與普通生活垃圾一起處理。
- ◆ 請自行瞭解當地關於分類收集電池的規定，正確棄置電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響。


2 安裝您的易鎖

產品清單


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。




①外面板含矽膠墊

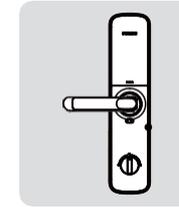


②內面板含矽膠墊

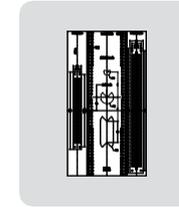

③開孔範本

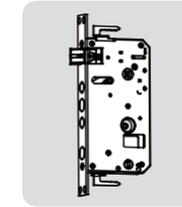

④鎖體

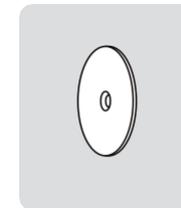

⑤固定板




⑥用戶手冊



⑦保修卡




⑧合格證

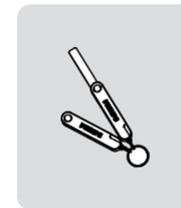


⑨機械鑰匙x2




⑩電池

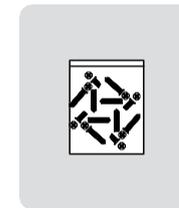


⑪安裝配件包

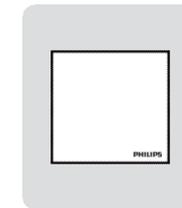

⑫百潔布

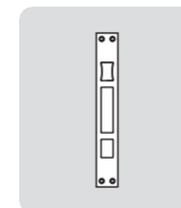


⑬側扣板

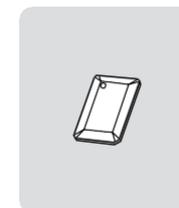

⑭智能門卡x2

安裝立體裝配圖

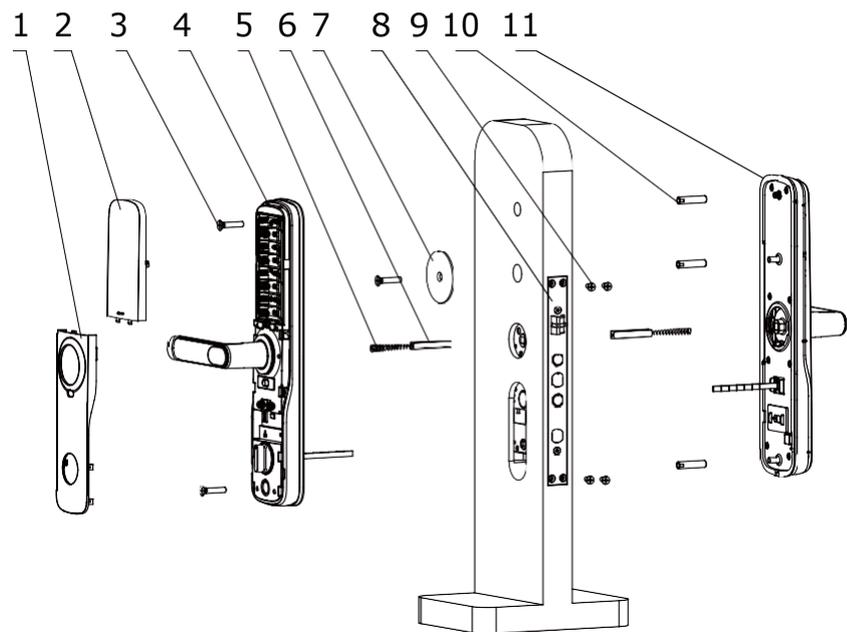


- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. 後面板裝飾下蓋 (x1) | 6. 方軸 (x2) | 11. 前面板 (x1) |
| 2. 電池蓋 (x1) | 7. 固定板 (x1) | |
| 3. M6固定螺絲 (x3) | 8. 鎖體 (x1) | |
| 4. 後面板 (x1) | 9. 鎖體固定螺絲 (x4) | |
| 5. 方軸壓簧 (x2) | 10. M6螺管 (x3) | |


安裝前須知

第一步 | 安裝前確認開門方向

本智慧鎖產品適用於左外拉，右內推，右外拉，左內推四種開向的門。

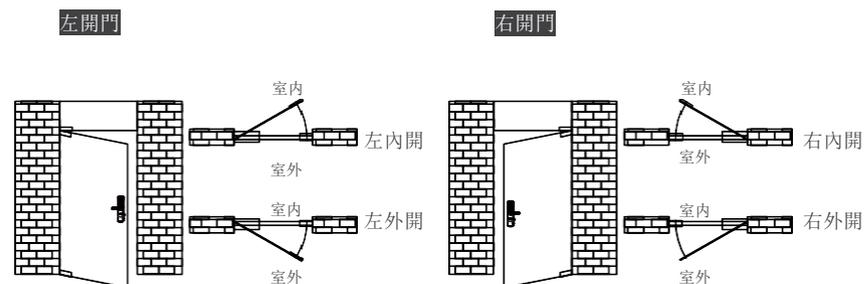


第二步 | 執手換向

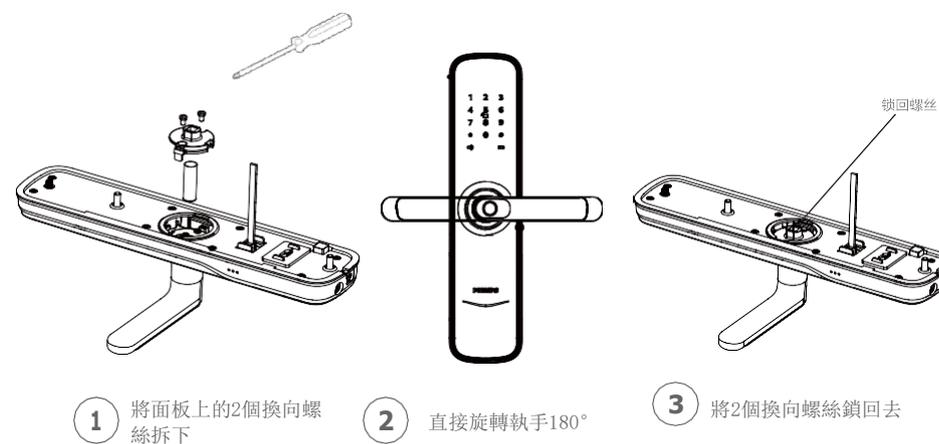

- ① 將面板上的2個換向螺絲拆下
- ② 直接旋轉執手180°
- ③ 將2個換向螺絲鎖回去

第三步 | 斜舌換向

改變斜舌方向來適應內外開門方向，斜舌斜面朝門外即內開，斜舌斜面朝門內即外開。

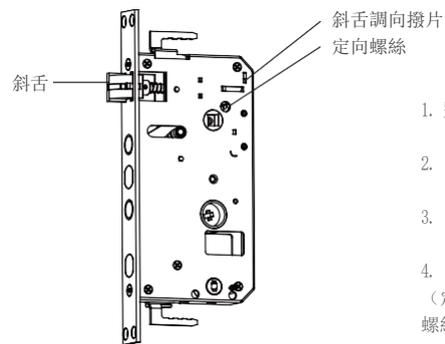

1. 將“斜舌調向撥片”上推至頂。
2. 按進斜舌並轉動180度，再拉出斜舌。
3. 再將“斜舌調向撥片”下推至底。
4. 根據內外開門需求，更改定向螺絲方向。
(定向螺絲一定要裝在門的內側，即哪面裝定向螺絲，哪面必須是內面板)



⚠ 注意

1. 根據門的厚度選擇不同規格的配件包。
2. 預設出廠配置的配件包適用60-90mm的門厚，如果是其它規格的門請聯繫我們。


安裝步驟

以下安裝步驟，適用於右開門。如果是左開門，請仔細閱讀[安裝前須知]，完成相關換向調節。


1. 根據開孔範本在門上開好孔，將鎖體放入門框內。
2. 鎖體插入時鉤好上下天地杆（安裝木門時無此步驟）

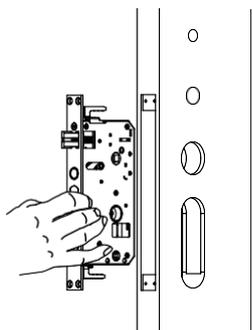

3. 旋緊鎖體上的四顆固定螺絲。

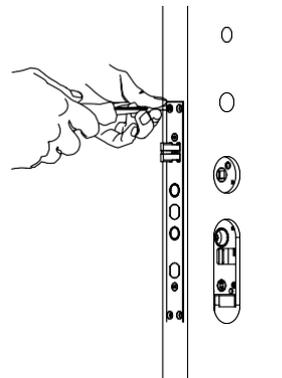


4. 在外面板上裝上連接螺管，並把機械鑰匙撥片裁剪到適合的長度，執手孔中放上壓簧和方軸。

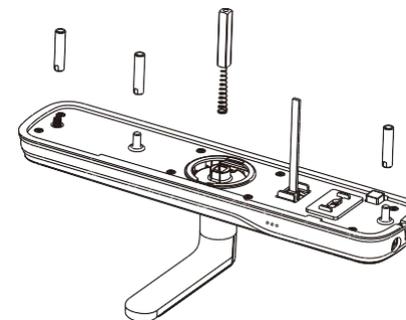


⚠ 注意

根據門的厚度適度裁剪機械鑰匙撥片，選擇適當長度的方軸和連接螺管。


5. 將連接線穿過門上方的過線口。外面板上的機械鑰匙撥片與方軸對準鎖體上的兩個轉動口插入，使外面板緊貼門外側。

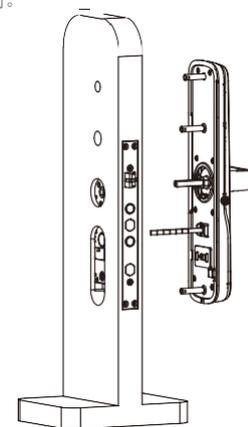

6. 將固定板緊貼門內側，旋緊固定螺絲。

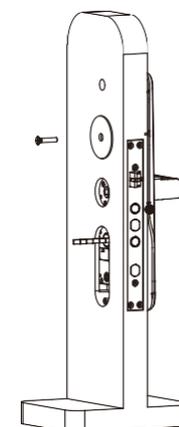

- 7 在內面板上依次放入壓簧和方軸，將外面板連接線及電機線插入內面板相應的插座中，再將內面板上的撥片與方軸對準鎖體上的兩個轉動口插入，內面板緊貼門內面。

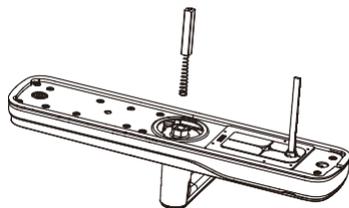


注意

請務必將多出的連接線藏於門孔內。


- 8 旋緊兩顆固定螺絲。



- 9 裝上電池，蓋上電池蓋和內面板下蓋，智慧鎖安裝成功。

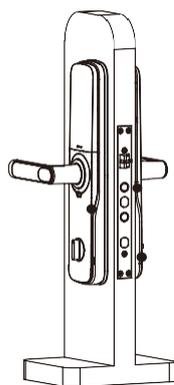


- 10 擰動內外執手、保險旋鈕、機械鑰匙，檢查各部件是否連接完好。

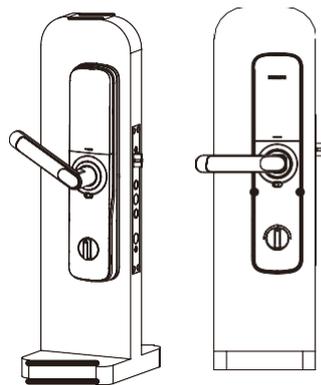


3 瞭解您的易鎖

外面板

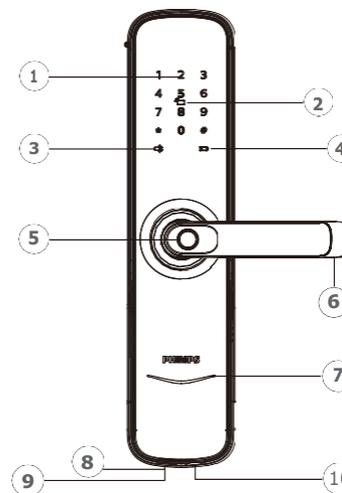

1	數位鍵盤區
2	卡片識別區
3	靜音按鍵
4	低電量提示燈
5	指紋感測器
6	執手
7	門鎖狀態提示燈
8	應急按鍵
9	應急電源介面
10	機械鑰匙孔

內面板

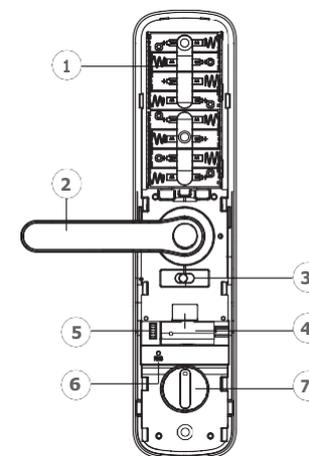

1	電池盒
2	執手
3	防貓眼開關
4	擴展模組
5	燒錄口
6	復位鍵（恢復出廠設置）
7	保險旋鈕

4 如何設置您的易鎖

設置前須知

◆ 易鎖的系統模式分為一般模式與雙重驗證模式。

一般模式	雙重驗證模式
任意已登記的開門方式開門	密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門

◆ 用戶編號

當您需要刪除單個使用者時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。

◆ 您可以將使用者資訊填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				


◆ 图标注释



⚠ 注意

1. 進入功能表操作流程時，如需返回上一級功能表，請按【*】鍵。
2. 預設初始密碼為12345678

◆ 如何進入管理模式

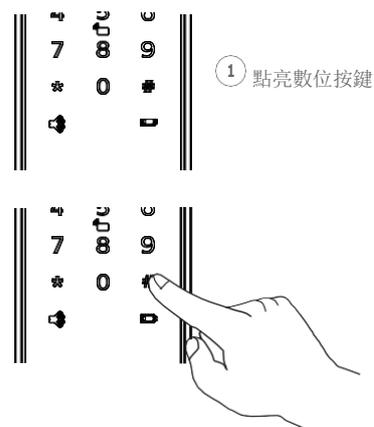

1. 點亮數位按鍵
2. 在未輸入其他數位的情況下按【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認，進入管理模式。

修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。語音提示設置成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

用戶設置

添加使用者密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【1】進入添加使用者密碼，系統自動編號並進行語言播報。



輸入6-12位元使用者密碼，按【#】確認；再次輸入使用者密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。


添加一次性使用者密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶設置，再按【2】進入添加一次性使用者密碼。



輸入6~12位元一次性使用者密碼，按【#】確認，再次輸入一次性使用者密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

添加用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【3】進入添加使用者指紋，系統自動編號並進行語言播報。



將手指按壓在指紋採集器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋採集器上。語音提示添加成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

添加使用者卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【4】進入添加使用者卡片，系統自動編號並進行語言播報。



將卡片靠近卡片識別區，直到“咚”聲響。語音提示添加成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

用戶刪除

刪除單個使用者密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除使用者密碼，再按【1】進入刪除單個使用者密碼。



輸入需要刪除密碼的2位元【使用者編號】（編號範圍：00~19），按【#】確認。語音提示刪除成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

刪除全部使用者密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除使用者密碼，再按【2】刪除所有密碼使用者。語音提示成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

刪除一次性使用者密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【2】進入刪除一次性使用者密碼。



語音提示刪除成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

刪除單個用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【1】進入刪除單個用戶指紋。



輸入需要刪除指紋資訊的2位元【使用者編號】（編號範圍：00~99），按【#】確認，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

刪除全部使用者指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【2】刪除所有指紋用戶。語音提示成功後按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

刪除單個使用者卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除使用者卡片，按【1】進入刪除單個使用者卡片，輸入需要刪除的使用者卡片或兩位元使用者編號，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

刪除全部使用者卡片




按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除使用者卡片，再按【2】刪除所有使用者卡片。語音提示成功後按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

系統資料初始化

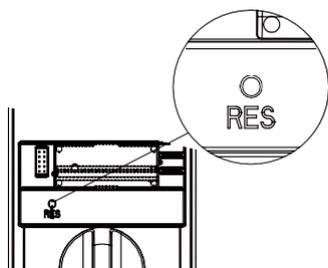

打開電池蓋，拿尖銳物體按兩下【RES】鍵，聽到語音恢復出廠設置後，即可刪除所有使用者資訊。

系統設置

語言設置



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【4】進入系統設置，再按【1】進入語言設置。



選擇您需要的語言：中文，請按【1】；英文，請按【2】。語音提示設置成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

⚠ 注意

預設語言為中文。

音量設置



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【4】進入系統設置，再按【2】進入音量設置。



選擇您需要的音量：高音量請按【1】；低音量請按【2】；靜音模式請按【3】。語音提示設置成功後，按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

⚠ 注意

預設音量為高音量。

切換為雙重驗證模式



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【4】進入系統設置，再按【3】進入驗證方式組合。



單個驗證方式請按【1】，雙重驗證方式請按【2】，語音提示設置成功後按【*】返回上級功能表直至退出管理模式。

擴展功能



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【5】進入擴展功能。



加入網路，請按【1】；退出網路，請按【2】。擴展功能設置前，請下載並打開手機APP【天貓精靈】。

⚠ 注意

擴展功能是選配。

系統查詢

防虛擬碼查詢



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【6】進入系統查詢，再按【1】進行防虛擬碼查詢，系統自動播報產品序號。

⚠ 注意

系統查詢快捷方式，直接輸入400#開啟系統查詢。

關於本機查詢



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。




按【6】進入系統查詢，再按【2】系統軟體版本查詢，系統自動播報軟體版本。

⚠ 注意


本機查詢快捷方式114#開啟本機查詢。

5 如何使用易鎖


開啟 | 室外開鎖

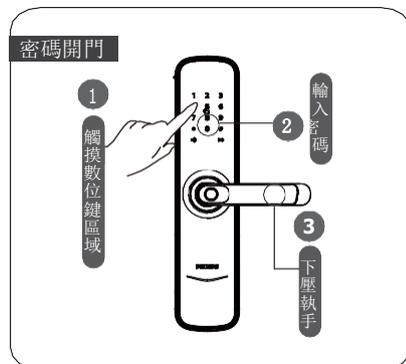

- 1 觸摸數位鍵區域，喚醒系統。
- 2 在數位鍵區輸入已經添加的密碼，按【#】確認。
- 3 語音提示“已開門”後，下壓執手，完成開鎖。

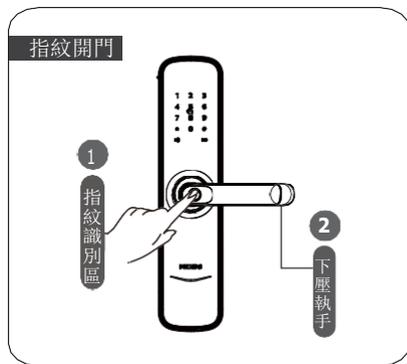

- 1 直接將已經添加指紋的手指放到指紋感測器上。
- 2 語音提示“已開門”後，下壓執手開鎖。

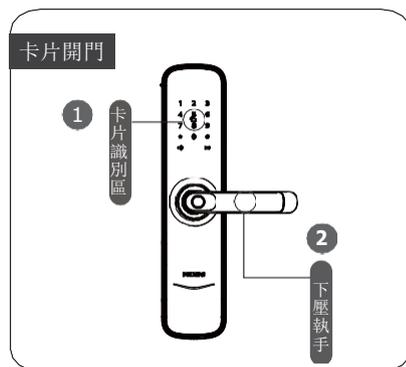

- 1 將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區。
- 2 語音提示“已開門”後，下壓執手開鎖。


開啟 | 室內開鎖

執手開門

易鎖採用室內快開鎖體，直接下壓手柄即可室內開鎖。


⚠ 注意

室內開門時，請將防貓眼開關撥至綠色檔位置，關閉掉防貓眼功能。

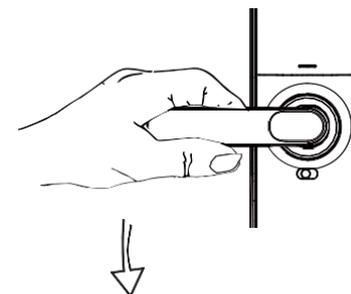

上鎖 | 室外/室內上鎖


室外上鎖

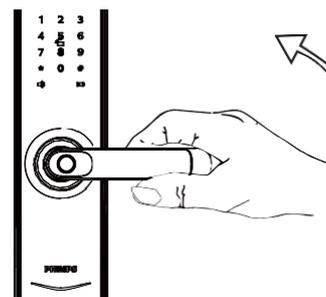


關門後，上提 執手，鎖舌彈出，完成上鎖。

室內上鎖

關門後，上提 執手，鎖舌彈出，完成上鎖。

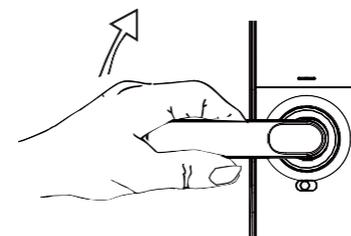


室內反鎖


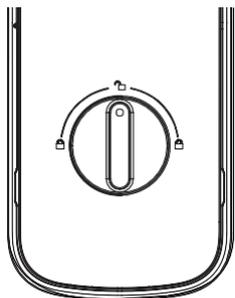


在易鎖處於已上鎖狀態時，扭動旋鈕至左邊或右邊的上鎖刻度處（如左圖所示），啟用室內反鎖。反之，扭動旋鈕至中間的開鎖刻度處，解除室內反鎖。

機械鑰匙開啟

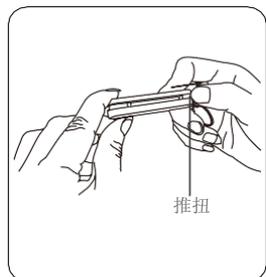

推扭

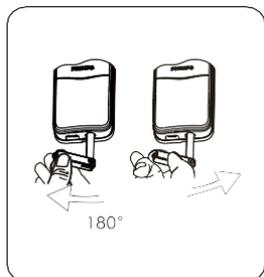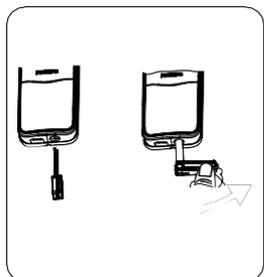

180°

- 1 剪開鑰匙盒，取出機械鑰匙，推開推鈕，劃開鑰匙。
- 2 把機械鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直90°，鑰匙套向執手方向旋轉90°，直至靠近門面。
- 3 將鑰匙套向下旋轉180°，使鑰匙套平行於水平面。向執手方向水準旋轉鑰匙套，即可開鎖。

⚠ 注意

建議日常不要使用機械鑰匙。當電池電量耗盡，忘記密碼或系統無法正常運作等緊急情況下採用機械鑰匙開鎖。

6 其他功能


防貓眼功能，內部鎖定執手

功能：


開啟此功能，可以實現從內部鎖定執手，室內不能開啟門鎖。

使用：

- 1 防貓眼功能開啟：將防貓眼開關撥至紅色檔位置。
- 2 防貓眼功能關閉：將防貓眼開關撥至綠色檔位置。

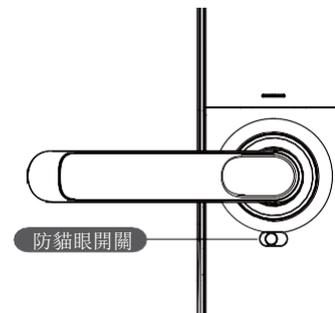

恢復出廠設置，一鍵回到初始狀態

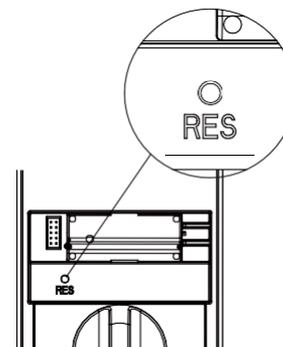


功能：

清空所有使用者資訊，恢復到出廠狀態。

使用：

拿尖銳物體按兩下恢復出廠設置鍵【RES】，門鎖系統內的所有資訊將被清空，恢復到出廠設置狀態。

一鍵靜音功能

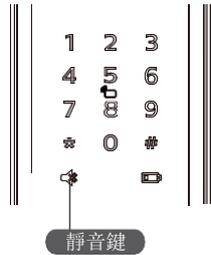


功能：
可一鍵快捷啟用靜音模式，開門時遮罩掉語音提示，適用於不打擾家人休息的場景。

- 使用：**
1. 語音切換為靜音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，進入一次性靜音模式，呈現綠色燈光。
 2. 靜音切換為語音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，恢復系統語音模式，呈現白色燈光。

7 提示燈光的含義與使用


門鎖狀態提示燈

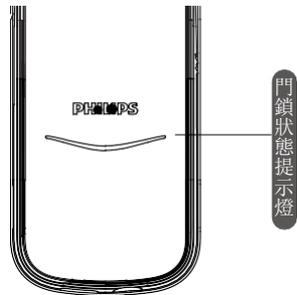

燈光顏色與所代表的含義

- 藍色：當系統喚醒時，門鎖狀態提示燈呈現藍色，表示您可以進行門鎖操作。
- 綠色：當門鎖成功開鎖後，門鎖狀態提示燈呈現綠色，表示已開門。
- 紅色：當門鎖成功上鎖後，門鎖狀態提示燈呈現紅色，表示已關門。


低電量提示燈

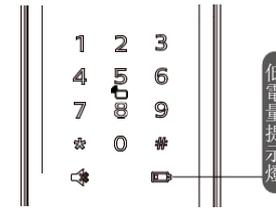

燈光顏色與所代表的含義

紅色：門鎖系統喚醒時，系統自動檢測電池電壓，當電池電壓過低時，低電量提示燈亮起，閃爍紅色燈光，開鎖時會有語音提示電量低，請更換電池。


靜音狀態提示燈

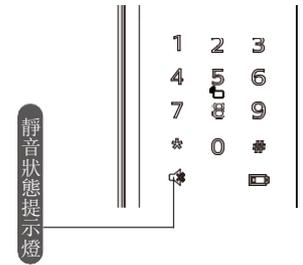

燈光顏色與所代表的含義：

1. 白色：表示為靜音模式已關閉。
2. 綠色：表示為靜音模式已開啟。

系統鎖定提示燈

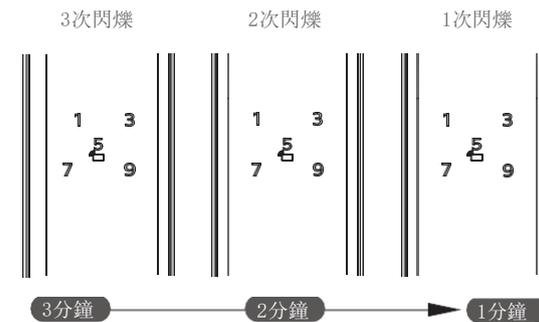

指紋、密碼或卡片在5分鐘內，連續錯誤輸入次數達到5次時，門鎖將被鎖定3分鐘。


注意

觸摸喚醒面板或者驗證金鑰時，才會出現提示。

8 故障排除

報警功能的種類與報警方式

低電量報警，提示您及時更換電池

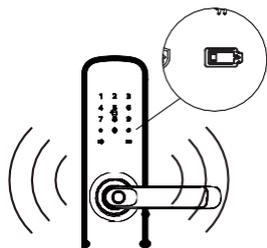

觸發：當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時，發出警報，提示您及時更換電池。

警報方式：開門時語音提示電量低，請更換電池

關閉方式：自動關閉

機械鑰匙使用報警




如何觸發：插入機械鑰匙開鎖操作時

警報方式：連續反復報警

關閉方式：自動關閉或金鑰驗證成功關閉

防撬報警

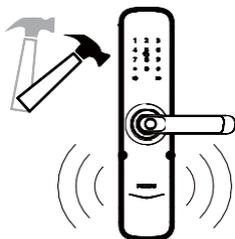


觸發：外面板被撬開，沒有和門貼合好

警報方式：連續反復報警


關閉方式：自動關閉、門外金鑰驗證成功後關閉，或開內正常開鎖成功後關閉

如何使用緊急電源

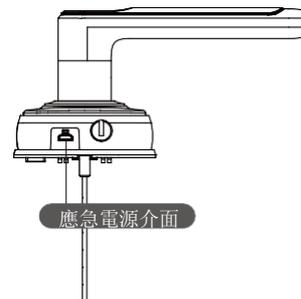

當電池電壓不足，無法從外部開啟時，您可以通過使用5V充電寶作為應急電源通過Micro USB介面給門鎖上電。打開門鎖後，請立即更換電池。

如何更換電池

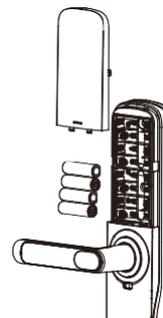

飛利浦智慧鎖基礎工作電源為4節5號鹼性電池。電池盒內設兩組工作電源，可安裝8節電池，延長續航時間，減少更換電池次數。

電池盒位於內面板上端，向上推動電池蓋，拿下電池蓋後即可取下電池。

9 材料聲明表

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
鎖芯組件	×	○	○	○	○	○
鎖體組件	×	○	○	○	○	○
鑰匙組件	×	○	○	○	○	○
門鎖面板組件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

 本產品的環保使用期限是指在正常使用條件下，設備及其附件產品含有的有害物質或元素不會外泄，以及電子資訊產品使用該產品時不會對環境造成嚴重污染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。本產品由深圳市柯尼斯智慧科技有限公司負責生產和銷售，且深圳市柯尼斯智慧科技有限公司是本產品的擔保方。