


# 電子門鎖設定說明書

操作說明

本產品具備內、外板上提閉鎖功能

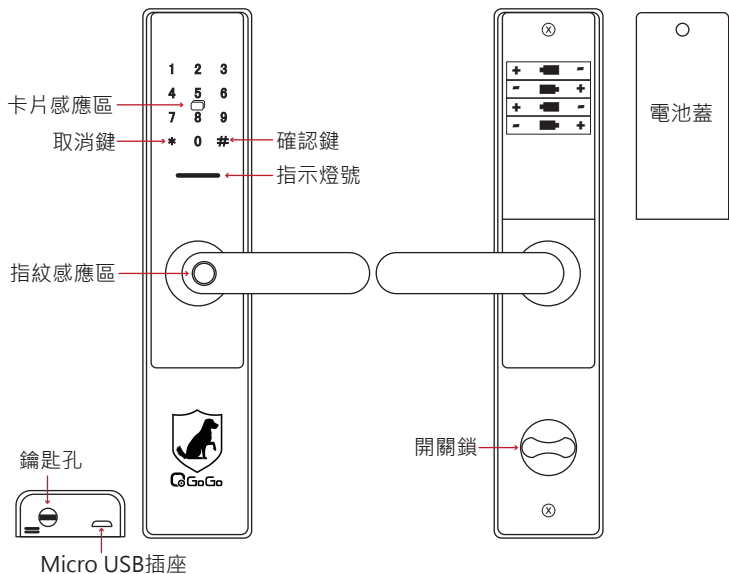

指示燈號說明	
藍燈	等待辨識中
綠燈	輸入驗證通過
紅燈	輸入驗證失敗

設定功能說明	
1	設置指紋: 添加管理員 / 添加用戶 / 刪除管理員 / 刪除用戶
↕	設置密碼: 添加管理員 / 添加用戶 / 刪除用戶
9	設置卡片: 添加用戶 / 刪除用戶
	恢復原廠設置

第一次使用時請先設置，新增管理員密碼及管理員指紋後，才可新增用戶指紋、密碼及RFID卡。在出廠預設狀態下，電子門鎖是沒有任何密碼的。

## 基本設定




本產品具有語音引導功能，使用者可由語音引導，完成指紋、密碼及IC卡的設置及刪除。

1. 先以手掌輕碰觸控面板，當觸控面板點亮後，先按 \* 鍵，再按 # 鍵，會有語音提示使用者驗證管理員，輸入密碼或指紋後即可進入設置模式。
2. 語音會播放選項功能，按壓數字鍵即進入該選項功能，按 \* 鍵會回到上一層，若超過8秒沒有任何操作，則為逾時，系統將會離開設置模式。
3. 使用觸控面板時，每按一次觸控按鍵，系統會同時發出嗶一短聲，表示已經收到該次按壓。

## 變更預設管理員密碼

手蓋住喚醒觸控螢幕 → \*#

- 輸入預設管理員密碼
- 輸入管理員密碼 → #
- 設置成功

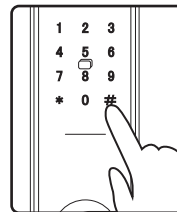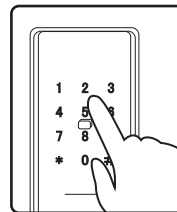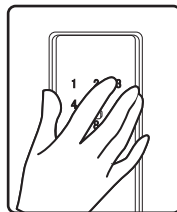

### 注意事項

1. 密碼設置為6碼。
2. 等待輸入時間超過8秒，沒有任何操作，則為“逾時”，系統將會離開設置模式。
3. 只要新增管理員密碼後，就可接著設置普通用戶密碼。
4. 只能設置1組管理員密碼，不能刪除。普通用戶密碼不可與管理員的排列組合相同。


## 增加管理員/用戶密碼或指紋

喚醒觸控螢幕 → \*#

→ 輸入管理員密碼 → #

→ 添加普通用戶按 2 選擇設置 → #

→ 依語音導引進行設定

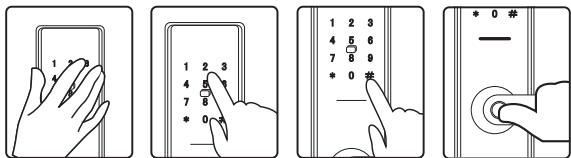

## 刪除用戶指紋


喚醒觸控螢幕

→ 輸入管理員密碼 → #

→ 按4選擇刪除設置 → #

→ 按要刪除的指紋

→ 刪除成功

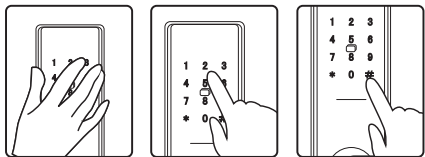

## 注意事項

1. 管理員1組密碼、用戶300組。設置時請同時記下用戶編號，方便管理。
2. 用戶指紋都可以刪除，但不能修改。
3. 不論管理員或用戶，都不能重複設置指紋。重複設置時，系統會拒絕，並語音告知“指紋已存在”。
4. 當指紋組數容量滿後要增加設置時，必須先刪除已存在的指紋後才能重新增加。

## 增加用戶密碼

喚醒觸控螢幕 → \*#


→ 輸入管理員密碼 → #

→ 按2選擇普通用戶設置密碼 → #

→ 按密碼 → 再輸入一次密碼

→ 退出系統設置 → \*

→ 再次輸入新密碼 → # → 確認設置

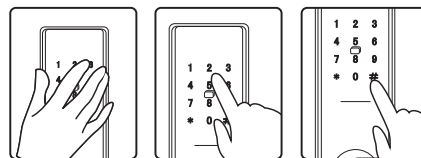

## 刪除用戶密碼


喚醒觸控螢幕 → \*#

→ 輸入管理員密碼 → #

→ 按4選擇刪除密碼 → #

→ 按用戶密碼刪除 → #

→ 刪除密碼成功 → #

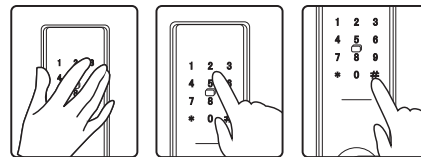


## 注意事項

1. 密碼開鎖：密碼輸入後需按#鍵方可開鎖。
2. 密碼為6碼，管理員密碼5組。
3. 用戶密碼300組，設置時請同時記下用戶編號，方便管理。
4. 用戶密碼可以單獨刪除，但不能修改。
5. 不論管理員或用戶密碼，都不能重複設置
6. 當用戶密碼組數容量滿後要增加設置時，必須先刪除後才能重新設置。
7. 密碼防窺視功能：密碼開門時，可在開鎖密碼前後添加任意數字，然後按#確認。  
例如，開鎖密碼為“123456”，以下列方式輸入密碼：“xxx123456xxxx”

## 設置RFID卡


### 設置RFID卡設置

- 喚醒觸控螢幕 → \*#
- 輸入管理員密碼 → #
- 按4選擇設置RFID卡
- 退出系統設置 → \*
- 再次刷RFID卡 → 確認設置

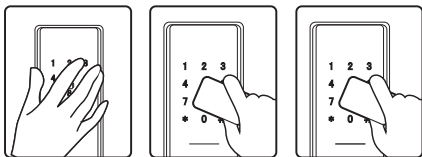

### 刪除用戶RFID卡

- 喚醒觸控螢幕 → \*#
- 輸入管理員密碼 → #
- 按4選擇刪除RFID卡 → #
- 刷RFID卡刪除
- 刪除成功 → #

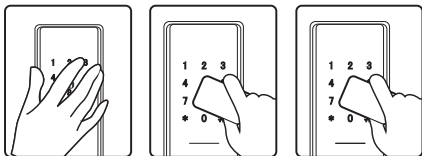


### 注意事項

1. 卡片開鎖：需先喚醒觸控螢幕後再進行卡片感應開鎖
2. RFID卡設置時請將卡片貼在觸控面板上。
3. RFID卡不能設置管理者，只能設置普通用戶。設置時請同時記下用戶編號，方便管理。
4. 用戶RFID卡可以單獨刪除，但不能修改。
5. 不能重複設置。重複設置時，系統會拒絕，並語音告知“卡已存在”。
6. 當用戶RFID卡片張數數量滿後要增加設置時，必須先刪除用戶後才能重新設置。

## 恢復出廠預設值

### 恢復出廠設置


- 喚醒觸控螢幕 → \*#
- 輸入管理員密碼 → #
- 按6選擇恢復出廠設置 → #
- 約等3秒後，語音“恢復出廠設置成功”
- 即完成恢復出廠設置

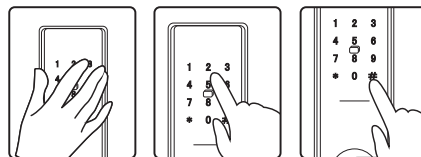

## 系統設置時間設置

### 時間設置

- 喚醒觸控螢幕 → \*#
- 輸入管理員密碼 → #
- 按7選擇系統設置
- 按5選擇設置時間
- 輸入目前的時間 → #
- 操作成功 → \*
- 即完成恢復設置時間

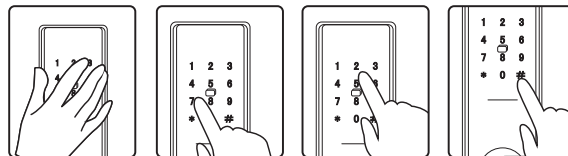

### 注意事項

1. 時間設置格式: 年/月/日、時:分 (時間為24小時)

## 故障排除

問題	解決方式
電池電力不足，系統自動停機不運作，並且發出"電壓低"的警示？	因電池電力不足，請更換新電池。
開鎖時驗證成功後，如果沒有開門，系統多久會自動上鎖？	8秒後會自動上鎖。
設置密碼過程中按錯數字鍵時如何處理？	按1次 * 鍵，可刪除上次按錯的數字。
系統鎖定中，要怎麼辦？	需靜待1分鐘後，才能重新使用電控開鎖。
電力不足時，系統是否會提醒？沒電時，系統是否會恢復出廠預設值？	電力不足時，系統會發出"電壓低"的警語。請立即更換電池。不論是沒電時或者是更換電池，全部的系統設定都不會改變。
使用已登錄的指紋開鎖，為何無法開鎖？	如果您的手沾水、油脂、或其它異物，請勿以指紋或密碼開鎖。對於部分手指，因為容易太乾燥而龜裂，或者容易出汗而潮濕的狀況。
為何指紋開鎖時，時常無法開啟？	指紋設定時建議以相同的手指設定多組不同的角度，避免判讀錯誤而無法開啟。