

NEXSLA

耐 | 仕 | 拉

使用说明书

User Manual

K30

密码/卡/指纹



原装进口辅助锁

注意事项

- 请务必阅读使用说明书后使用。
- 为了安全使用，请定期更改密码。
- 更换电池时，请务必一次性全部更换。
- 请勿随意安装、拆卸、修理产品。
- 清扫时请使用柔软的干布。
- 请勿用锥子或别针等物品插入产品上的按键。
- 不要用于门锁以外的其他用途。
- 请注意不要让产品上进水。
- 不要对产品造成严重冲击。

⚠ 如客户直接安装出现瑕疵，可能会产生售后服务费用。请务必委托代理店或安装技师来安装。

产品规格

安装条件	门厚度	40-90mm
开启方式	密码	4-12位数(可登记4个)
	卡	100张
	指纹	100枚
额定电压	DC 6V	1.5V AA干电池(LR6)
紧急电源	DC 9V	9V 干电池(6LF22) / 用户另购

RF无线规格

RFID	
频率	13.56Mhz
频道数	1个
调制格式	ASK
无线电波	93.5dBuV/m@10m 以下


⚠ 注意

- 本产品是一款无机械钥匙的门锁。
- 如果门锁不能正常工作，可能会引起故障。你需要完全理解如何使用手动开关，为紧急情况做好准备。

各部名称(室外)



各部名称(室内)

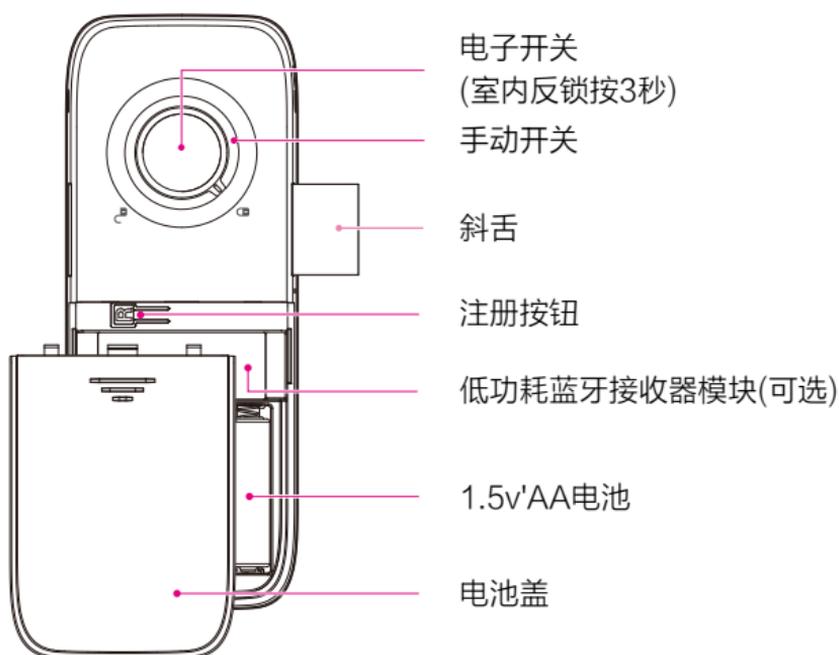

产品部件 *根据安装环境会有所改变

室外面板
使用说明
螺丝

室内面板
安装说明


AA电池(LR6)
卡

密码注册方法 **⚠** 必须在开门状态下进行注册

1. 打开电池盖，
按下[注册]键



2. 输入4-12位数字，
作为注册密码

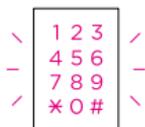

3. 输入[*]按钮，确认音
就会响起，注册完成



· 如按[注册]键后没有操作，过10秒后，自动退出注册模式。

- 总共可以注册4个密码。
- 在提示灯熄灭前反复进行上面第二和第三流程，可以继续增加注册密码。
- 注册密码时自动删除已注册的密码。

卡注册方法 **⚠** 必须在开门状态下进行注册

1. 打开电池盖，
按下[注册]键



2. 刷卡区，依次输入卡
(每张卡接触时，都会
响起确认声并完成)



3. 输入[*]按钮，确认
声响起，注册完成



· 在提示灯熄灭前反复进行上面第二流程，可以继续注册卡。


- 卡可以注册到100个。
- 如按[注册]键后没有操作，过10秒后，自动退出注册模式。
- 注册卡时，自动删除已注册的卡。
- 注册卡时，必须一次性全部注册所有卡。
- 只能使用厂方提供的卡，如有使用其他卡产生的问题，厂家不承担相关责任。

指纹注册方法 **⚠** 必须在开门状态下进行注册

1. 打开电池盖，
按下[注册]键



2. 在指纹识别区，输入
指纹，输入3次(触摸屏
上会提示输入次数)

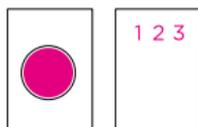

3. 输入[*]按钮，确认
声响起，注册完成



· 指纹总共可以登记到100个。

- 在提示灯熄灭前，反复进行上面第二和第三流程，可以继续加注册指纹。
- 如按[注册]键后没有操作，过10秒后，自动退出注册模式。
- 注册指纹时，已注册的指纹不会被删除，会增加注册。
- 如变更业主时，请删除全部指纹后，重新注册指纹。
- 使用受损的指纹或成长期的儿童可能无法识别指纹。
- 如指纹状态模糊或指纹上有异物(汗、水分)，可能无法识别指纹。

如何删除卡和指纹


1. 打开电池盖，
按下[注册]键



2. 按[8]:卡删除
按[9]:指纹删除




卡删除

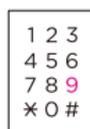

指纹删除

3. 长按[#]键5秒，有提示音完成全部删除

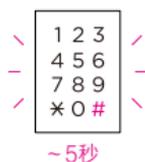


在室外用密码开门

1. 唤醒触摸屏



2. 输入密码

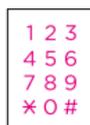

3. 按[*]键就会
开门



- 虚位密码开启：在密码前或后加任意数字，以虚位密码功能开门。
- 静音开启：输入密码前，先按[#]键。

· 使用虚位码功能开启，可以防止密码泄漏（输入20位以上的密码会出现错误，需要重新输入）。
· 密码输入5次失败时发生警告，1分钟内无法验证。等待1分钟，如果无法验证，请再试一次。

在室外用卡开门


设置为自动感应模式下

刷卡，即可开门



设置为手动感应模式下

唤醒触摸屏后，刷卡，即可开门

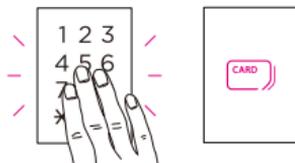


- 静音开启：先唤醒触摸屏，按[#]键后，刷卡。

· 出厂模式默认设置为[自动感应卡]状态，请参考设置方法。

在室外用指纹开门

在指纹识别区，输入指纹，
声音提示门已开启

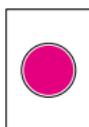

- 静音开启：先唤醒触摸屏，按[#]键后，输入指纹。

在室内开门

在门被锁上的情况下，按电子开关，门就会打开



在门被锁上的情况下，往打开的方向转动手动开关，门就会打开。




在室外锁门

在自动上锁模式下

关门后约2秒后，门会自动上锁

在手动上锁模式下

门关上后，唤醒触摸屏，再按 [#] 键上锁

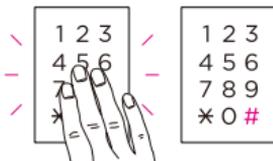

· 出厂模式默认设置为[自动上锁]状态，请参考设置方法。

在室内锁门

在自动上锁模式下

关门后约2秒后，门会自动上锁

在手动上锁模式下

在关门的状态下，按电子开关，门就会锁上



在关门的状态下，往关闭的方向转动手动开关，门就会锁上



· 详细信息请参考自动/手动上锁设置方法。


禁用电子开关设置

电子开关强制停止运转

1.唤醒触摸屏



2.输入密码后，
按[#]键

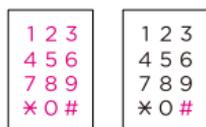

3.按[0]键，
设置完毕



解除方法

- 输入密码或者刷卡后，门打开就会解除设置。
- 手动开关装置向打开方向转动，门打开就会解除设置。

室内反锁设置

门处于关闭状态下，防止室外开门

设置方法

在关门的状态下，按住电子开关
(按3秒)，会响“确认音”并完
成设置



解除方法

按下室内的电子开关按钮后，
打开门就会解除设置



把室内手动开关装置向打开方向
打开门就可以解除设置




音量设置


1.唤醒触摸屏



2.输入密码后，
按[#]键

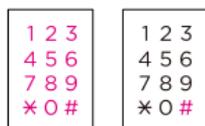

3.按[3]:上调音量
按[6]:下调音量

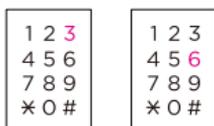

上调音量

下调音量


- 音量可设置为8阶(含静音)。

自动/手动上锁设置 *门关闭后自动/手动上锁的功能

1.唤醒触摸屏




2.输入密码后，
按[#]键2次

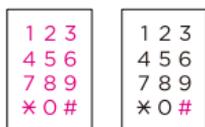

2次

3.按[4]:自动上锁
按[7]:手动上锁

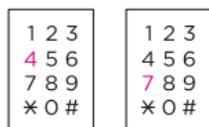

自动上锁



手动上锁


- 出厂模式默认设置为自动上锁状态。
- 自动上锁状态下，关门约2秒后，门自动上锁。
- 手动上锁状态下。
 - 室内：按下电子开关上锁。
 - 室外：唤醒触摸屏后，按[#]键上锁。

自动/手动感应设置

1.唤醒触摸屏




2.输入密码后，
按[#]键2次

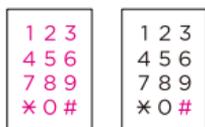

2次

3.按[1]:自动感应
按[3]:手动感应

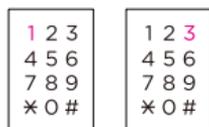

自动感应



手动感应

- 出厂模式默认设置为自动感应状态。
- 自动感应状态下，在读卡部位，感应卡立即开门。
- 手动上锁状态下，唤醒触摸屏后，感应卡立即开门。

提示功能

锁舌卡住提示

当门打开或锁上时，锁舌没有正常动作时，会发出3次“哔哔哔”声警告音。

- 如果连续发生警告音或不能正常开门，需要重新调整门锁的位置，请安装师帮忙重新调整安装，会有额外收费。

更换电池提示


如果不更换电池而继续使用，就会停止运转，所以请务必更换电池。

- 更换电池时，请将电池全部换成新的。
- 请不要混用新电池和使用中或使用完毕的电池。
- 插入电池时，可能会发生漏液或破裂，请注意。

紧急供电方法

在室外触摸屏下部
有紧急电源接触点

9V干电池(6LF22)
用户另购

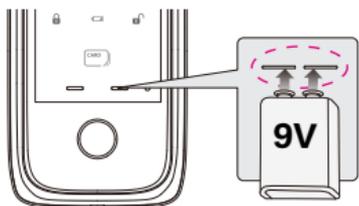

警报功能

入侵警报

当门被锁时，如果检测到不正常的开门状态，会发出超过80分贝(db)的报警声。

- 移除电池或输入密码、卡、指纹，可解除高音警报。

高温感应警报

如果检测到足以引起火灾的高温($62^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$)，为了安全，会发生强烈警告并自动解除锁定状态。

- 如室内面板长时间暴露在直射光线下，可能会发生警告声音。
- 在室内反锁设置下，为了安全产品会自动解锁。
- 产品本身温度高的状态下，不会自动解锁。

防恶意警报

如未注册的密码、卡和指纹连续输入5次，会发生警告音，停止工作1分钟。

- 在这种状态下，等待一分钟后，就可以正常操作。

故障原因及解决方案

问题情况	解决方案
没有通电	请确认电池已经插入。 请确认电池的插入方向。 请把电池都换成新的。
不能注册密码	请打开电池盖按[注册]按钮，参考使用说明书中的密码注册方法，再试一次。
输入密码后，按[*]键，还打不开门	请检查您输入的密码是否正确。在输入密码时，如果触摸屏灯关闭，则无法输入，请在触摸屏灯亮后，重新输入。
用密码，卡或指纹，正常验证后，还打不开门	请使用紧急电源(9V)开启。 如继续打不开，请联系卖方或拨打客服电话。
启动时发生低电警告音	这是提示电池更换的警告提示音，如果这一警告声响起，请将电池全部换成新的。
无法自动锁定	请确认设置为自动锁定。 在没电或低电量状态下，不能正常工作，请全部换上新的电池。



售后热线
(一起发发)

: 400-021-1788



素力帝智能科技(上海)有限公司

上海市闵行区紫星路588号 紫竹数字创意港2幢12F02室 (200241)

耐仕拉官方公众号

产品质量保证书

产品信息

产品名称	
产品型号	
序列号	
购买日期	
销售商	
销售商电话	

安装信息

客户姓名		客户电话	
安装地址		安装人员	
安装日期		安装人员电话	
门种类		门厚度	

维修记录

序号	现象及解决办法	维修人员签名	维修人员电话	日期