

鹿客s50系列說明書

一、包裝清單

1、鹿客指靜脈智能鎖S50

前面板x1 後面板x1 全自動鎖體x1 配件包x1 5號電池x8 標準扣板x1 使用說明書x1 安裝開孔圖x1

2、鹿客人臉智能鎖S50F

前面板x1 後面板x1 全自動鎖體x1 配件包x1 5號電池x8 標準扣板x1 使用說明書x1 安裝開孔圖x1

3、鹿客貓眼智能鎖S50M

前面板x1 後面板x1 全自動鎖體x1 配件包x1 5號電池x8

可拆卸鋰電池x1 標準扣板x1 使用說明書x1 安裝開孔圖x1

二、適配規格/適配註冊手機型號

1、適配規格

本產品適用門厚40mm-120mm，請在預約安裝時按照下圖提供門與側邊條信息，具體是否可安裝，以安裝人員實際查看為準。

本產品標配標準鎖體，標準鎖體側邊條尺寸240x24mm,霸王/小帥/王力等其他鎖體通過更換側邊條的方式也可安裝。

2、適配註冊手機型號

本產品適配ios，android 產品設備

三、產品註冊

請登陸“米家”app，點擊“添加設備”選項，根據操作完成綁定，綁定後即可在產品信息中看到質保狀態的詳細信息。

如果您未下載安裝“米家”app，請按照你使用的產品設備，ios平台請前往appstore搜索“米家”app進行下載安裝並註冊;android平台建議前往應用寶搜索“米家”app進行下載安裝並註冊。

① 下载APP



本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。

连接米家

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



鹿客指静脉智能锁S50

四、產品功能使用

1) 請確保打開手機藍牙和定位權限，進入“米家”APP，點擊添加設備，選擇“鹿客指靜脈智能鎖S50”；


或者

② 添加设备

打开APP首页，点击页面右上角的“+”




⑤ 揭开门锁内面板的电池盖

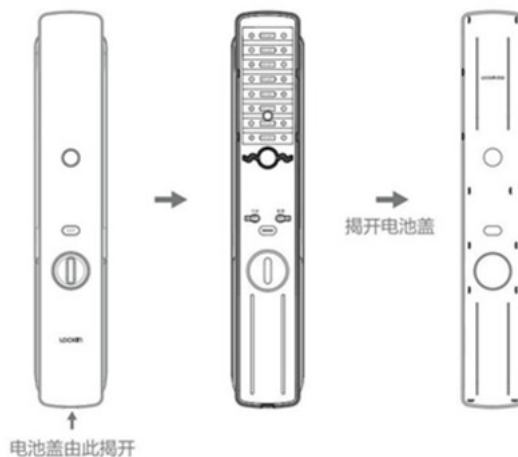

6 长按功能键3秒

长按电池仓下面的“功能键”3秒以上，听到“嘀”的一声后松开手，等待手机连接门锁进行配置。

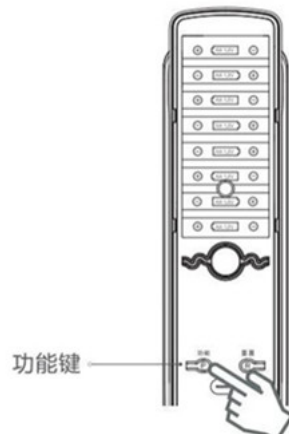**7 设置安全码**

安全码为米家APP中进入门锁设备界面的独立密码。



iOS系统步骤如上图



Andriod系统步骤如上图

8 在门锁上输入APP显示的配对码，以完成配对验证

⑨ 设置管理员密码，管理员指静脉，即可在APP中进行详细操作

* 管理员密码是重置门锁时的鉴权方式，请妥善保管。
如遗忘，可在APP中重新设置。



设置管理员密码

设置完成即可体验


請注意：

1. 綁定時門鎖必須裝上電池

(一)、產品常用功能介紹

1、產品面板

② 外面板底部




Type-C 应急电源接口

③ 内面板



④ 指静脉识别区说明

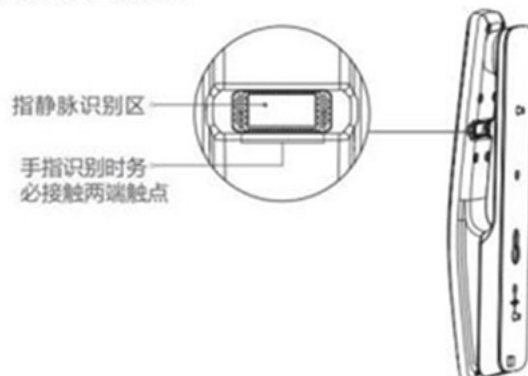

2. 產品功能

1、产品功能表

| | |
|----------|----------------------------|
| 型号 | XFVL107 |
| 开锁方式 | 指静脉、密码、临时密码、NFC卡、手机蓝牙、机械钥匙 |
| 密码长度 | 6~10位正确密码+最长20位虚位密码 |
| 锁体 | 全自动锁体 |
| 锁芯等级 | C级 |
| 电子反锁 | Y |
| 防猫眼 | Y |
| 门铃 | Y |
| 远程通知+报警 | 未关门、门虚掩、多次连续验证失败、撬锁、低电量 |
| 米家设备智能联动 | Y |
| 哨兵模式 | Y |

2、產品基礎功能使用方式

① 开锁方式

- 室外开锁：可以通过指静脉、密码、临时密码、NFC卡、手机蓝牙、机械钥匙进行开锁。
虚位密码：为了防止他人偷窥到自己的密码，您可在6-10位开门密码前后输入20位以内的虚位密码，按“△”确认即可开锁。
- 室内开锁：可以通过电子开锁按键及应急旋钮开锁。
- 电子开锁按键开锁：握住手柄，按下电子开锁按键，同时确保手指触碰到把手内侧长方形感应区域，即可开锁。
注：为防止不法分子通过猫眼开锁，室内开锁时需要同时触碰到把手内侧长方形感应区域和电子开锁按键才可开锁。
- 应急开锁旋钮开锁：在门锁无电或其他紧急情况下，旋转应急开锁旋钮至最大角度并保持住，即可开锁。

※注意：未添加用户状态下，门锁可被任意指静脉解锁。

② 应急电源接入方式

当门锁没电时，通过前面板底部的Type-C接口，连接移动电源供电。

③ 恢复出厂设置方法

- 取下内面板电池盖，长按重置键8秒以上，直至出现“嘀”的一声，松开按键后，请根据语音提示验证管理员指静脉或管理员密码。
- 恢复出厂设置后门锁将删除所有密码、指静脉和NFC卡信息（含管理员密码和管理员指静脉）。
- 请打开米家APP，添加设备“鹿客指静脉智能锁S50”并且及时录入管理员密码和管理员指静脉。

④ 其他功能详见米家APP

3、異常狀態報警

四、异常状态提醒/报警

| 状态 | 描述 |
|------------|---|
| 多次连续验证失败报警 | <ul style="list-style-type: none"> 指静脉错误第3次、第4次，语音播报“验证错误次数过多”；指静脉错误5次，指静脉锁定5分钟，语音播报“验证错误次数过多，验证锁定5分钟”，报警30秒。 密码错误第3次、第4次，语音播报“验证错误次数过多”；密码错误5次，密码锁定5分钟，语音播报“验证错误次数过多，验证锁定5分钟”，报警30秒。 NFC卡错误第3次、第4次，语音播报“验证错误次数过多”；NFC卡错误5次，NFC卡锁定5分钟，语音播报“验证错误次数过多，验证锁定5分钟”，报警30秒。 指静脉、密码、NFC卡有2种及以上方式错误第3次、第4次，语音播报“验证错误次数过多”；指静脉、密码、NFC卡混合错误5次，指静脉、密码、NFC卡锁定5分钟，语音播报“验证错误次数过多，验证锁定5分钟”，报警30秒。 当指静脉/密码/NFC卡其中一种方式被锁定并报警后，可使用其他方式验证开门，解除报警。 |

(二)、APP 功能介紹

1、**添加密碼**：手機開啟藍牙手機靠近門鎖藍牙連接成功後，在手機APP上輸入密碼即可。



添加指紋和密碼，點擊“+”號添加。

2、**修改密碼備註**：在密碼處點擊需要修改的密碼備註，點擊“密碼名稱處，直接修改即可”



3、**更多設置**：點擊“：”處，可對門鎖進行更多設置



4、臨時密碼：



5、門鎖設置：可在門鎖設置內，進行以下內容設置：



5.1、設置反鎖：在門鎖上按電子反鎖按鍵或者在APP中藍牙連接後，打開反鎖功能，都能起到電子反鎖功能。電子反鎖打開後，則室外只能通過管理員指紋/密碼/NFC卡/手機藍牙/應急鑰匙開門。電子反鎖可在門鎖面板上長按2秒打開/關閉。

5.2、童鎖功能：在APP中打開童鎖後，室內只能通過應急旋鈕開門，無法通過電子按鍵開門。童鎖功能只能在APP中打開和關閉。



5.3、通知管理：可根據需要，關閉推送通知

5.4、聲音設置：可在APP設置中的“聲音設置”進行“提示音量”中高低設置；門未關及門虛掩的對告警時間及告警音量進行設置；門鎖被破壞的告警時間及告警音量進行設置。

5.5、進行“離家布防”設置：當離家布防開啟後且已激活已添加的聯動，出門時點擊門鎖前面板的鑰匙鍵後，將會執行相應聯動，並推送消息至APP。



6、設備信息：在門鎖設置中，進入“設備信息”。可查看設備SN號即序列號，門鎖故障報修可報序列號申請



7、**檢查固件升級：**當門鎖有新固件推送時，該選項會提示更新，點擊後點擊立即更新



8、**購買米家網關：**可在米家APP的有品商城購買支持聯動的藍牙網關設備。所有的消息遠程推送，智能聯動，都需要連接藍牙後才能生效。適配以下型號網關：小米小愛智能鬧鐘、小米空氣檢測儀、小愛觸屏音箱Pro8、飛利浦智睿床頭燈、青萍網關、小愛音箱觸摸版、小米小白智能攝像機增強版、小米多模網關。

五、產品保修/技術支持

為期3年的廠商有限質保，鋰電池保修1年，詳細質保政策請查看產品保修卡詳細規。

可撥打鹿客服務熱線400-068-6699 或關注“鹿客服務”公眾號，以獲取免費在線技術支持。

六、使用與安全

為了在確保在使用鹿客貓眼智能鎖時最大限度地確保產品安全，我們建議你遵循以下指南：

如果你發現設備運行異常，並且無法排除故障，請撥打鹿客服務熱線或關注“鹿客服務”公眾號以獲取支持。在任何情況下都不要自行維修或拆解本設備。（這樣做會導致質保失效）

保持設備遠離液體，潮濕，防腐材料門體環境。以達到設備正常運轉使用。

重置門鎖操作會導致您門鎖內錄入所有信息(包含指紋，密碼，用戶共享等所有信息)刪除，請重置時確保門開啟，配置好後再關閉門，避免出現意外情況無法進門。

七、日常使用與維護

鹿客貓眼智能鎖在電池電量低會在密碼鍵盤區亮起紅色電池圖標，建議發現電池電量低時盡快更換電池，我們建議不定期用軟材質布料或棉籤進行清潔，以防止污垢積聚。切勿使用肥皂或腐蝕性清潔劑避免影響產品設備硬件。

本文以鹿客s50為例適用於null系統

以上就是智能家小編給大家帶來的關於“鹿客s50系列說明書”的全部內容了，了解更多智能資訊盡在智能家(m.znj.com)!